


Kliko ombouw **KLIKO**

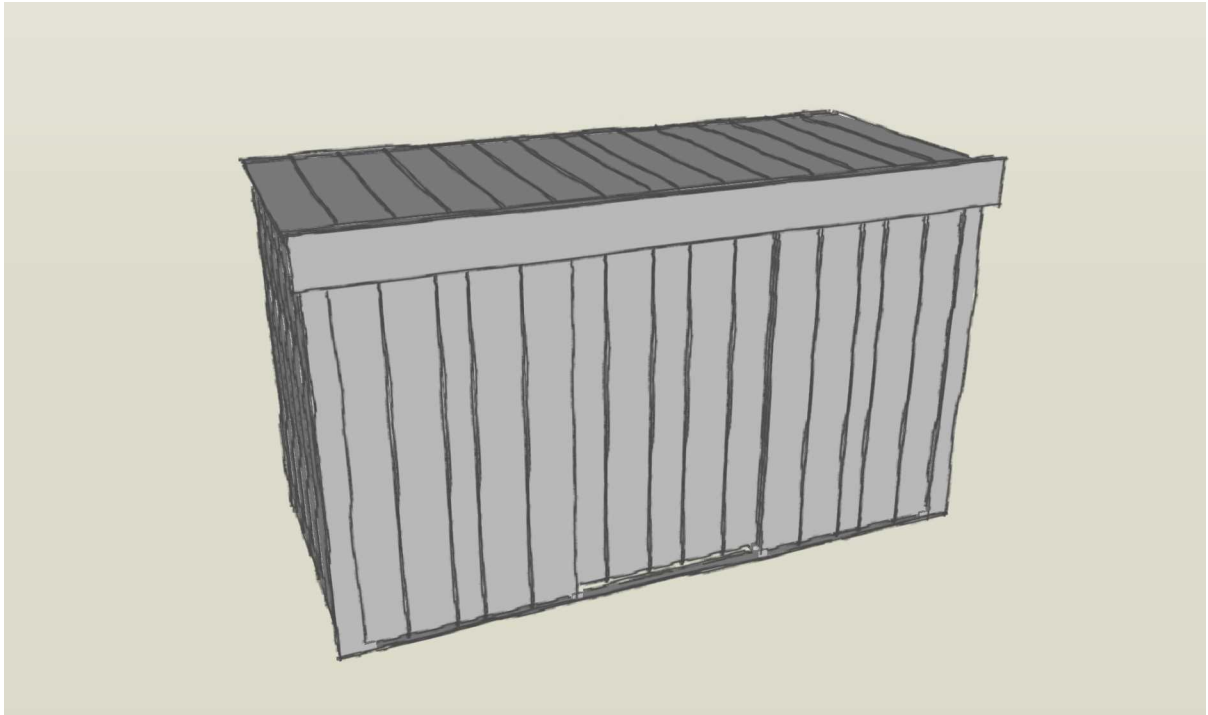

MONTAGE HANDLEIDING

Montagetijd 10 minuten

GEREEDSCHAP:


Accu schroefmachine
Steeksleutel 10
Steeksleutel 13
Plattekop schroevendraaier

VERSIE

oktober 19, 2017

MONTAGE HANDLEIDING OMBOUW KLIKO

STAP 1

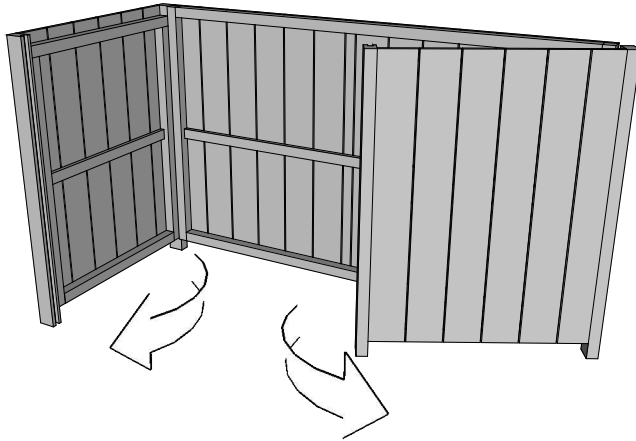

Plaats de achterzijde op een vlakterrein en scharnier beide zijkanten naar voren toe, zodat deze in een hoek van 90 graden staan.


Schroef de reeds geplaatste schroeven door zodat deze goed vast zitten. Gebruik hiervoor een schroefmachine met het meegeleverde bitje

(1) Plaats vervolgens de zijkanten over de busen die op de weerskanten van de strip zitten


(2) Schroef de koppelbalk vast met 4 schroeven (5,0x70)

(3) Plaats vervolgens de gasdrukveren. Draai de bout in het gat tot het einde en verzeker deze met de moer

STAP 2

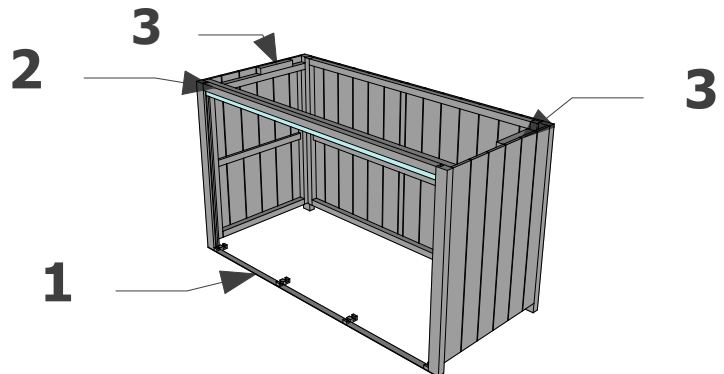


STAP 3

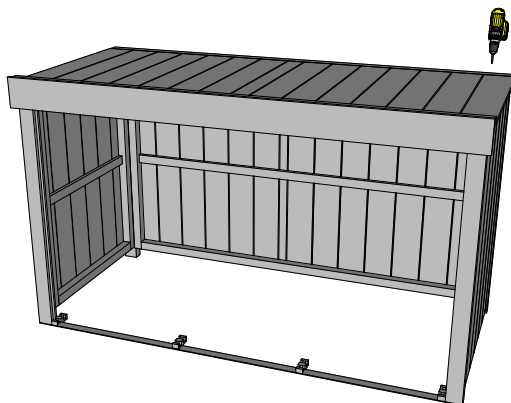

Plaats vervolgens de klep over ombouw heen en laat deze aan de zijkanten 2 cm oversteken. Houd de lat aan de achterzijde vlak met de achterkant en schroef de lat vast.


STAP 4 (de laatste stap)

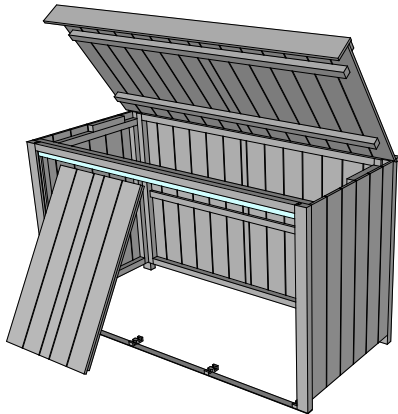

Begin met de middelste deur en plaats deze in de achterste rails (zoals afbeelding) Druk nu vervolgens de openstaandeklep iets omhoog waardoor de strip met geleiderblokjes rond komt te staan. Er komt nu ruimte vrij om de deur in te hangen. Deze deur komt in de achterste gleuf van het geleiderblokje. Herhaal dit bij de buitenste deuren, welke in de voorste rails komen en in de gleuf aan de voorzijde

Bekijk ook eventueel onze video over deze handleiding op YouTube of onze website bij het dit product.

Gefeliciteerd uw ombouw is klaar voor gebruik

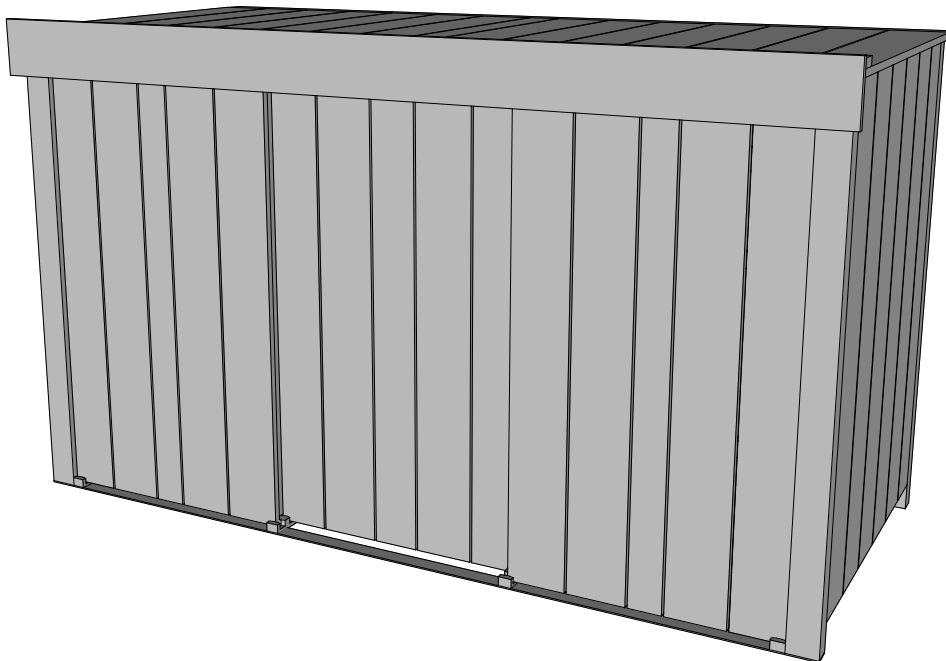

Voor behoud en de garantie dient u de gasdrukveren en de rollagers ieder jaar in te smeren met WD40 oid